


Handleiding Finish

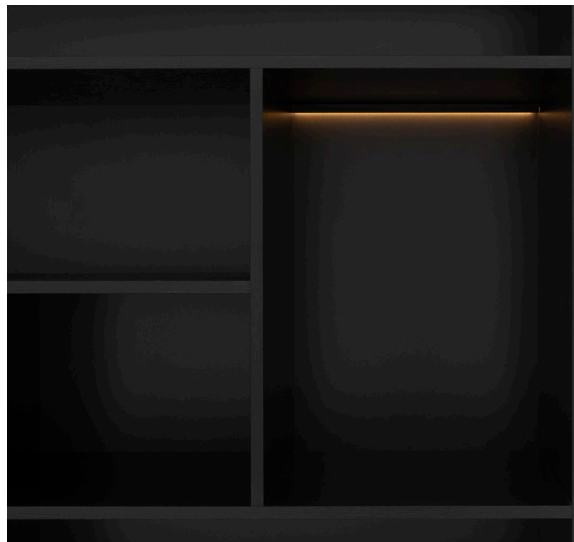


Materiaal





1. Bepaal in welke vak of deel van de kast de ledstrip wordt geplaatst

2. Maak in dat vak of deel van de kast in een bovenhoek een doorvoer in de achterwand. Deze doorvoer moet 8mm breed zijn.

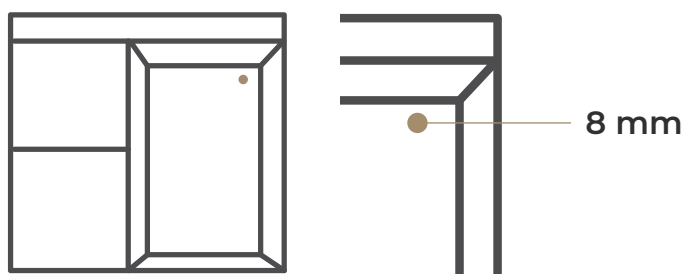


3. Meet het midden van de bovenzijde in het vak of deel van de kast, zowel in breedte als diepte. Wanneer de ledstrip achter in het vak wordt geplaatst, zal met name de achterwand verlicht worden. Komt de ledstrip te veel naar voren, dan kan er licht verstrooien naar de vloer.

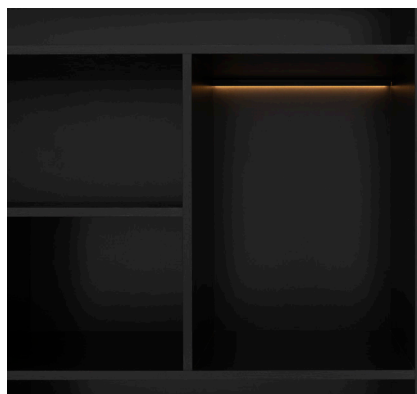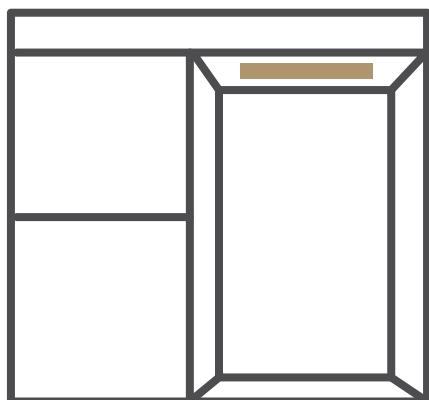

4. Verwijder de bescherming van de plakstrip en plak de ledstrip op de zojuist bepaalde plek.



5. Haal de kabel door de doorvoer.

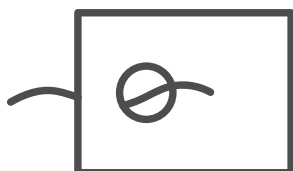

6. Plaats de witte stekker in één van de openingen van het zwarte kastje aan de stroomvoorziening. De stekker kan maar op één manier ingestoken worden.

